

guide d'installation

Les revêtements **Essentiel** sont conçus pour une installation flottante. Les morceaux s'installent aisément les uns aux autres grâce au système d'attaches sans colle Välinge. Essentiel peut être utilisé uniquement à l'intérieur. Pour un effet visuel plus agréable, utilisez des tuiles ou des lamelles provenant de boîtes différentes. Les installations non conformes à ces recommandations sont considérées comme expérimentales et ne sont pas couvertes par la garantie.

Essentiel doit demeurer de la pièce d'installation pendant au moins 48 heures, et une température se situant entre 18 °C et 30 °C doit être maintenue avant, pendant et après l'installation.

Évitez l'exposition prolongée au soleil. Ne pas protéger adéquatement votre revêtement de sol Essentiel des effets nocifs du soleil pourrait l'endommager (contraction ou déformation du revêtement).


Ce produit doit être **collé avec un adhésif pour revêtement de sol** si l'un de ces cas est présent dans votre maison : sol dont la surface est inégale, fenêtres larges, de grandes variations de température, une circulation dense ou une très grande surface de plancher à couvrir (plus de 750 pi² en continu). Dans ces cas, un adhésif approuvé pour revêtement en vinyle devrait être appliqué à la truelle (et non au rouleau) sur la surface comprise entre le sous-plancher et les lamelles ou les tuiles Essentiel. Sont inclus : les chalets, résidences saisonnières et véhicules récréatifs sans contrôle de la température.

Entreposage, manipulation et précautions

Les boîtes de revêtements de sols **Essentiel** doivent toujours être **entrepasées à plat** sur le sol.

Un entreposage inadéquat pourrait causer le gauchissement du produit et rendre l'assemblage difficile.

- La température de la zone d'entreposage et du lieu d'installation doit **être contrôlée** et se situer entre 10°C et 30°C.
- Afin de favoriser la circulation de l'air, n'entrepasiez pas les boîtes directement sur le sol en béton.
- Protégez les coins de la boîte contre tout dommage.

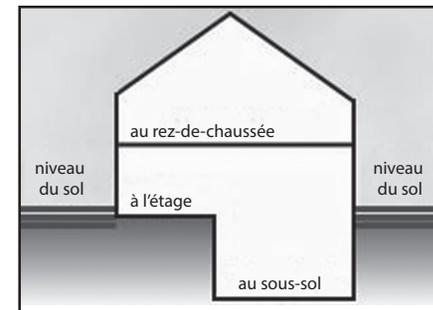

Outils et matériels

Cales d'espacement de ¼ po ou ½ po, coin à 25°, ruban à mesurer, scie circulaire ou sauteuse équerre en T, couteau tout usage avec lames de rechange, colle pour vinyle, ruban adhésif, lunettes de sécurité, aspirateur.

Essentiel peut être installé sur la majorité des types de sous-planchers et des planchers existants, à tous les étages d'un bâtiment.

Exigences pour sous-plancher

- Tous les substrats doivent être **structurellement sains**, solides et exempts de toute déviation.
- Les substrats doivent être conformes aux codes du bâtiment en vigueur.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de tous défauts.
- Pour une installation optimale, le sous-plancher doit **être au niveau** (dénivellation inférieure à 0,5 po sur 8 pi).
- Lissez et nivelez toute irrégularité à l'aide d'un produit de ragréage et de nivelage à base de ciment hydraulique (Portland).
- Le revêtement de sol Essentiel est recommandé dans les endroits où **le niveau d'humidité est élevé**, là où les planchers sont souvent mouillés (salles de bain, bain de vapeur).
- Une sous-couche en mousse peut être installée si elle est approuvée comme pouvant être utilisée sous un revêtement de sol LVT.

guide d'installation

Béton

Les sous-planchers de béton devraient être **suffisamment secs**.

Laissez sécher pendant au moins 90 jours avant l'installation.

Assurez-vous qu'ils sont plats et conformes aux spécifications avant de procéder à l'installation de votre plancher Essentiel.

Bois

- Afin de permettre une circulation d'air adéquate, un espace minimum de 18 po est nécessaire entre le sous-plancher de bois et le dessous des solives.
- Installez un **pare-vapeur** sur toute la superficie du vide sanitaire. Chevauchez en rabattant les joints de 6 po sur les sens de la largeur et de la longueur.
- Le niveau d'humidité du sous-plancher de bois ne doit pas excéder 12 %. Faites un test avec un humidimètre.
- Les sous-planchers de bois doivent être structurellement sains, exempts de toute déviation et construits conformément aux codes du bâtiment en vigueur.
- Réparez tout plancher qui craque avant d'installer le revêtement de sol Essentiel.
- Sablez ou planez toutes irrégularités et dénivellations en utilisant un produit de nivelage à base de ciment (Portland). Le sous-plancher doit être au niveau (dénivellation inférieure à 0,5 po sur 8 pi).

Déterminez la planéité du sol à l'aide d'un cordeau tendu d'un bout à l'autre de la pièce.

Sur revêtement de sol déjà existant

- Le revêtement de sol existant doit être bien collé et en bon état.
- Les planchers flottants existants doivent être retirés.
- Le plancher existant ne doit pas être plus élevé que le sous-plancher.
- Réparez toutes zones endommagées.
- S'ils sont embossés ou si le relief est trop important, les carreaux et feuilles de vinyles existants pourraient nécessiter une mince couche d'enduit de nivellement Portland. Les revêtements de sol coussinés ou les sous-planchers comprenant plusieurs couches de revêtement ne sont pas recommandés à titre de sous-plancher.
- Les carreaux en céramique et le terrazzo doivent être conformes aux exigences de planéité. Pour ce faire, aplanissez toutes les irrégularités et éliminez les joints de coulis en utilisant un produit de ragréage ou de nivellement à base de ciment.

Moquette

Retirez la moquette ou le sous-tapis avant d'installer le revêtement de sol Essentiel.

Chauffage radiant

- Essentiel convient aux installations dotées d'un système de chauffage radiant, à condition que l'élément chauffant ne soit pas en contact direct avec le revêtement de sol.
- Les systèmes hydroniques nouvellement installés devraient fonctionner deux semaines avant l'installation du revêtement de sol afin d'éliminer toute humidité résiduelle.
- Une semaine avant l'installation, diminuez la température du système de chauffage à 18°C à 24°C.

guide d'installation

Acclimatation

- Les boîtes non ouvertes doivent être mises à plat dans la pièce d'installation maintenue à 18 à 24 °C, au moins 48 heures avant la pose.
- Gardez la température de la pièce entre 18 et 24 °C

Préparation de la pièce


- Éliminez toute aspérité ou inégalité de la surface du sous-plancher qui pourrait, avec le temps, causer de petites bosses et l'usure excessive du revêtement de sol.
- Passez l'aspirateur, retirez tout débris, poussière et sable.
- Retirez les plinthes et les moulures de transition existantes. Les moulures existantes doivent être suffisamment larges pour couvrir le joint d'expansion de $\frac{3}{8}$ po autour du plancher.
- Laissez au moins $\frac{1}{2}$ po entre la surface du revêtement de sol et le bas des radiateurs pour permettre à la chaleur de circuler.
- Coupez le bas des cadrages de porte de façon à pouvoir y insérer aisément le recouvrement de sol. Utilisez un morceau de revêtement de sol souple joint à un morceau de sous-couche en mousse comme gabarit.
- Balayez ou passez l'aspirateur afin de retirer tout débris et toute saleté de la surface.
- Une fois l'installation terminée, il peut être nécessaire d'ébarber le bas des portes pour les ajuster au changement de hauteur du plancher.

Avant de débiter


1. Déterminez l'orientation pour la pose des lamelles. Pour que la pièce paraisse plus large ou si l'installation se fait dans de très petites pièces ou couloirs, il est préférable de poser les lamelles parallèlement au côté le plus long de la pièce.
2. Minimisez l'apparence des joints d'extrémité en posant les planches parallèlement à la principale source de lumière.
3. Mesurez soigneusement la pièce afin d'en déterminer la perpendicularité et pour déterminer la largeur de la dernière rangée de lamelles. Si la largeur de la dernière rangée est de moins de 2 po (excluant la languette), coupez et ajustez la largeur de la première rangée afin que la dernière rangée mesure plus de 2 po.
4. Pour les pièces dont la longueur ou la largeur excède 28 pieds, l'utilisation de moulures en T sera nécessaire afin de permettre l'expansion et la contraction du revêtement de sol.
5. Ce couvre-plancher ne doit pas être installé au ras de tout objet fixe ou vertical (par exemple murs, tuyaux, corridors, escaliers). Un joint d'expansion d'au moins $\frac{3}{8}$ po est nécessaire autour de la pièce ainsi que tout objet fixe.
6. Pour un effet visuel plus agréable, mélangez le contenu de boîtes différentes lors de l'installation. Vous assurerez ainsi une meilleure harmonie des couleurs. Évitez de poser tout le contenu d'une boîte d'un seul coup.
7. Tous planchers flottants nécessitent que les armoires soient installées avant que le revêtement de sol souple Essentiel ne soit posé.
8. Avant et durant l'installation, inspectez toutes les lamelles pour tous défauts ou dommages. N'installez pas de planches endommagées. Essentiel ne peut être tenu responsable des réclamations pour un revêtement de sol installé malgré des défauts apparents. Pendant l'installation, vérifiez l'intérieur de la rainure afin d'y déceler la présence de débris pouvant empêcher l'assemblage et le verrouillage adéquat des lamelles.

guide d'installation


Installation des lamelles

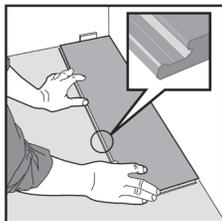


1. *Première lamelle de la première rangée.*
Installez la première lamelle, le côté avec languette contre au mur et laissez un joint d'expansion de 3/8 po à gauche.

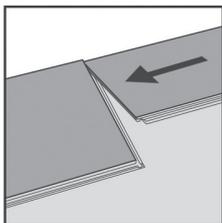


2. *Deuxième lamelle de la première rangée.*
Glissez doucement l'extrémité courte de la deuxième lamelle dans celle de la première lamelle.

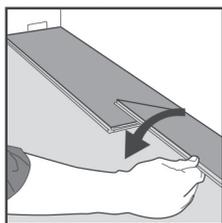

3. Lorsque vous abaissez la lamelle, assurez-vous que les lamelles sont bien insérées les unes aux autres. Exercez une légère pression ou frappez légèrement de la lamelle pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

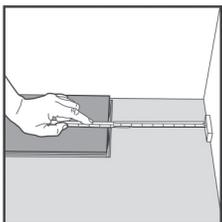


4. À la fin de la première rangée, mesurez la dernière lamelle à la bonne longueur en vous assurant de garder un joint d'expansion de 3/8 po, puis coupez-la.

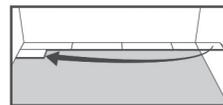


5. *Deuxième rangée.* La première lamelle doit avoir une longueur d'au moins 20 po. Fixez-la en place.




6. La distance entre les joints d'extrémité des lamelles adjacentes ne doit pas être inférieure à 16 po.

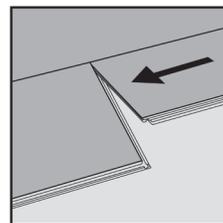


7. *Deuxième lamelle de la deuxième rangée.*
Glissez doucement la lamelle en place, puis fixez solidement dans l'extrémité courte de la lamelle précédente.

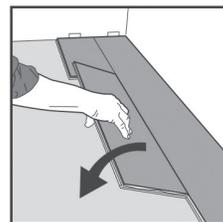

8. Cliquez la lamelle dans l'extrémité courte de la lamelle précédente. Lorsque vous abaissez les lamelles, assurez-vous qu'elles sont solidement fixées les unes aux autres.

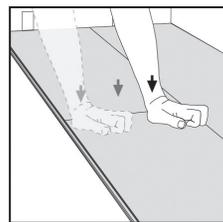


9. Pressez ou frappez légèrement le long des joints d'extrémité une fois les lamelles installées.

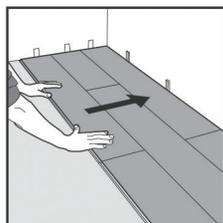


10. *Après 2 à 3 rangées.* Ajustez au besoin l'espace entre le mur de départ et le plancher pour conserver un joint d'expansion de 3/8 po.

guide d'installation

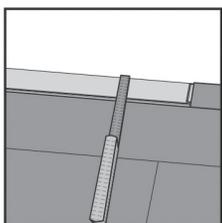

11. *Dernière rangée.* N'oubliez pas d'inclure un espace de 3/8 pour le joint d'expansion. Coupez la lamelle sur le sens de la longueur et collez les extrémités (bouts courts).

Désassemblage (sans outil)

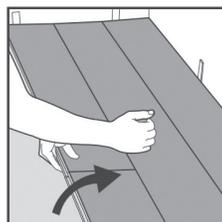

Les lamelles de votre plancher peuvent facilement être désassemblées pour être changées pendant l'installation et même une fois l'installation complétée.

1. Pour désassembler une rangée entière, soulevez-la soigneusement et frappez légèrement juste au-dessus du joint. Pliez et dégagez tout le côté long.
2. Désassemblez les lamelles les unes des autres en les glissant horizontalement. (Ne pas soulever les lamelles pour les séparer.)



Fin de l'installation

- Retirez les cales d'espacement situées autour de la pièce.
- Installez les moulures de transition. Ne fixez pas les moulures au revêtement de sol souple.

- Installez les quarts-de-rond ou les plinthes. La moulure doit être suffisamment large pour couvrir le joint d'expansion. Ne fixez pas les moulures au revêtement de sol souple.
- Utilisez des protections lorsque vous remettez en place les meubles ou les électroménagers pour ne pas abîmer le plancher.

Une fois l'installation terminée

Humidité dans la pièce – Est-ce qu'un humidificateur ou déshumidificateur est nécessaire?

Il est recommandé de conserver en tout temps, un taux d'humidité relative de 45 à 60 % et une température se situant entre 18 à 24 °C. Installez un humidificateur/déshumidificateur au besoin.

Entretien et soins

- N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
- Le plancher devrait être nettoyé avec un aspirateur ou un balai. Au besoin, lavez le plancher à l'aide d'une vadrouille bien essorée et utilisez un savon doux ou un nettoyant pour plancher.
- Dilatation/contraction : Une fluctuation de température journalière de plus de 6°C provoquera une dilatation ou une contraction du plancher. Les rayons du soleil devront peut-être être bloqués à l'aide de rideaux ou de draperies afin de minimiser les variations de température quotidiennes.
- Fixez des coussinets de feutre sous les pattes des meubles.
- Le revêtement de sol Essentiel est imperméable, mais n'est pas une membrane d'étanchéité (une infiltration de liquide sous la surface du revêtement de sol est possible). Évitez l'accumulation d'eau sur le plancher. Essuyez tout liquide renversé.

guide d'installation

Garantie Résidentielle Limitée De 25 Ans

Sous réserve de certaines conditions décrites dans la présente garantie, Produits de bâtiment Taiga fournira tout sol de remplacement gratuitement en cas de perte d'uniformité du motif ou en cas de décoloration dans le cadre d'un usage domestique normal des lamelles et des carreaux de vinyle Essentiel tant que l'acheteur d'origine habite la propriété où sont installés les produits. Le plancher doit être installé et entretenu conformément aux directives d'installation.

Cette garantie n'inclut pas les coûts de la main-d'œuvre pour l'installation du plancher de remplacement, les pertes et les dommages causés par une mauvaise installation ou un entretien incorrects, à la présence de substances alcalines dans le sous-plancher, à des conditions résultant d'une pression hydrostatique, de brûlures, de déchirures, de marques, de taches, ou la perte de brillance causée par un usage normal ou une utilisation à l'extérieur. Toutes les pièces doivent être inspectées avant l'installation. Les pièces visiblement endommagées ne doivent pas être installées et ne sont pas admissibles à une réclamation de garantie si elles ont été installées.

Cette garantie n'inclura pas la perte de temps et les désagréments subis, ni les frais accessoires encourus pour le retrait et la réinstallation du matériau affecté, ni tout autre dommage.

Pour bénéficier d'un service sous garantie, une copie de la facture originale de vente doit être présentée, et la réclamation doit être faite par l'entremise du marchand ou l'achat a été effectué.

Ceci est une garantie calculée au prorata.

Garantie Limitée Pour Usage Commercial Léger De 3 Ans

La présente garantie commerciale limitée s'applique à un usage "commercial léger" comme dans les boutiques, les espaces de bureaux ou les magasins de détail, et est assujettie à toutes les conditions de garantie résidentielle énoncées ci-dessus. Dans des applications commerciales légères, le sol ne doit pas être exposé aux débris abrasifs provenant de produits de nettoyage ou de chaussures, de roues ou de roulettes. De telles conditions sont considérées comme un usage commercial moyen à lourd et annuleront la garantie. Les installations commerciales doivent être collées au sol.

Le défaut de fournir un accès raisonnable à la zone d'installation ou de fournir les renseignements demandés peut entraîner le rejet de la réclamation. Toute demande de garantie doit être faite à Produits de bâtiment Taiga et inclure une copie du reçu d'achat original, ainsi que l'étiquette de bout provenant d'au moins une des boîtes du produit de revêtement de sol.

Produits de bâtiment Taiga
Case postale 80329
Burnaby, C.-B.
V5H 4M2 Canada
Tél. : 604 438-1471
www.taigabuilding.com